



TRUCKER

Monteringsanvisning Fat Bar

Ford Ranger 2013+



Modellspecifikt innehåll:

M10*25 Vagnsbult


2st

Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär **garanterat** annars!

Sida 1 (2)

1. Trä in

bultstycket i främre montagepunkten för nedre fästet. Montera sedan med lång M10 och mutterstycke på bakre position. **Mutterstycket skall alltså på INSIDA RAMBEN.**

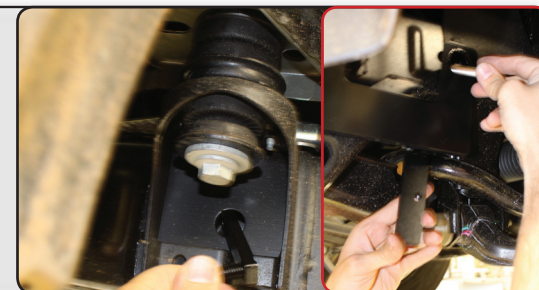

2. Slutmontera

nedre fästena. **OBS! Muttern/skallen sitter nere i försänkningen med enbart fjäderbricka. Drag ej åt!**



3. Montera

övre stagen med M6. De skall in BAKOM plastörat i fronturtaget.



4. Demontera

frontspoilern helt. Återanvänds ej.




4. Häng dit

bågen i nedre fästet. Använd vagnsbult M10*25, skulle utåt.



6. Nedtill...

ser det ut så här innan justering. DRAG EJ ÅT.

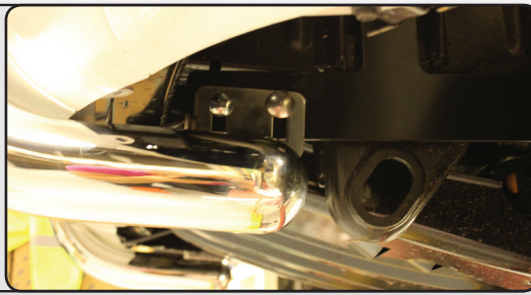


7. Justera

bågen och drag åt samtliga positioner. *Trucker rekommenderar att sätta bågen högt och "tjätt" mot karossen!*



8. Justera

bågen slutligt och drag åt amliga positioner.

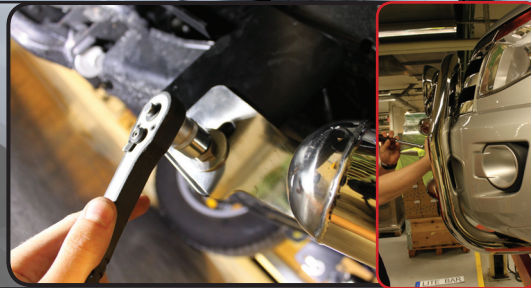

9. Montera

Fjärrljus.



10. Montera

Regskylt med M5.



Smörj ALLTID de rostfria bultarna med trögflytande smörjmedel. Gängorna skär **garanterat** annars!